

Motomel



INDUSTRIA
ARGENTINA

VX 150*

* Incluye modelo
VX 150 RACING



MANUAL DEL PROPIETARIO

CONSEJOS ÚTILES



PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE AÑOS RECOMENDAMOS:

- *Utilice nafta especial como indica el manual*
- *Lea atentamente este manual*
- *Acuda a los concesionario y talleres oficiales*
- *Utilice repuestos originales MOTOMEL*

AGENTE AUTORIZADO:

FIRMA AUTORIZADA

LUGAR: _____

FECHA: _____

**IDENTIFICACION DE LA
UNIDAD ADQUIRIDA:**

Nº DE MOTOR: _____

Nº DE CUADRO: _____

Nº DE DOMINIO: _____

MANUAL DEL PROPIETARIO

Estimado Cliente:

Le agradecemos la confianza y responsabilidad que ha depositado en nosotros y lo felicitamos muy sinceramente por la elección de su MOTOMEL VX 150, un vehículo que colmará con creces todas sus expectativas.

Este manual es su guía para la conducción y mantenimiento básico de su nueva MOTOMEL VX 150, por favor no olvide leerlo minuciosamente.

Su Distribuidor / Servicio Autorizado MOTOMEL estará encantado de facilitarle más información y está equipado para tratar todas las necesidades de mantenimiento que se le puedan plantear en el futuro.

Un cordial saludo!



 *Motomel*

LA EMILIA S.A.

ÍNDICE

Marcas de identificación del vehículo	4
Especificaciones técnicas	5
Cerradura de la dirección	8
Depósito de combustible	9
Controles del manillar derecho	10
Controles del manillar izquierdo	11
Tablero y comandos	12
Puesta en marcha	13
Aceite del motor	14
Control remoto	15
Frenos	16
Sistema de luces	17
Arranque eléctrico	18
Consejos para un manejo seguro	19
Programa de mantenimiento	20
Lubricantes recomendados	22
Consejos para un mejor rendimiento del combustible	23
Instrucciones para la carga de la batería	24

MARCAS DE IDENTIFICACION DEL VEHÍCULO



Número de motor

El número de motor se encuentra estampado en la tapa de la carcasa del motor, del lado izquierdo.



Número de chasis

El número de serie del chasis se encuentra estampado debajo del asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Monocilíndrico horizontal de 4 tiempos
CILINDRADA	149,6 cc
DIAMETRO X CARRERA	57,4 mm x 57,8 mm
POTENCIA	9,8 hp a 7200 RPM
REFRIGERACION	Por aire
ENCENDIDO	Electrónico
ARRANQUE	Eléctrico y a patada
TRANSMISION	Variador automático de velocidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS

DISTANCIA ENTRE EJES	1350 mm
LARGO	1980 mm
ANCHO	780 mm
ALTO	1041 mm

NEUMÁTICOS

DELANTERO	130/60 x 13 - Radial - 28 Lbs.
TRASERO	130/60 x 13 - Radial - 30 Lbs.

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Horquilla telescópica hidráulica
TRASERA	Amortiguadores hidráulicos

FRENOS

DELANTERO	De disco.
TRASERO	De tambor a expansión interna

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERIA	12 V / 7 Amp./H
FARO DELANTERO	2 x 12 V - 55 W
LUZ TRASERA	12 V - 5 W
LUZ STOP	12 V - 21 W
LUZ DE GIRO	12 V - 10 W
LUZ DE INSTRUMENTOS	Gral. 1,7 W - neutro / intermitente 3,4 W
FUSIBLE	7 Amp.

DATOS GENERALES

PESO	130 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kgs. (aprox.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	10,6 Lts. / 1,5 Lts. reserva
ACEITE DEL MOTOR	0.9 Lts.

CERRADURA DE LA DIRECCIÓN

PARA TRABAR EL MANILLAR

1. Mueva el manillar totalmente a la izquierda.
2. Empuje a fondo la llave y gírela en sentido antihorario.
3. Saque la llave



PARA DESTABAR EL MANILLAR

1. Coloque la llave
2. Gírela en sentido horario para destrabar.
3. Para encender el motor, gire la llave una posición más en el mismo sentido.



DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE


El depósito de combustible está situado debajo del asiento, en la parte posterior de la baulera

Utilice la llave de contacto para abrir el compartimiento y acceder a la tapa del tanque al efectuar la carga.

La capacidad del tanque de combustible es de 10,6 litros. La reserva de combustible es de 1,5 litros.




1. Tapa del compartimiento
2. Tapa del depósito de combustible
3. Baulera

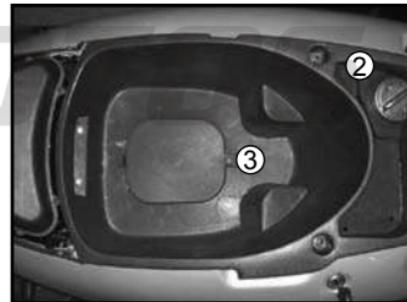


CONTROLES DEL MANILLAR DERECHO

1. Botón de arranque eléctrico
2. Acelerador
3. Switch de encendido / apagado de luces

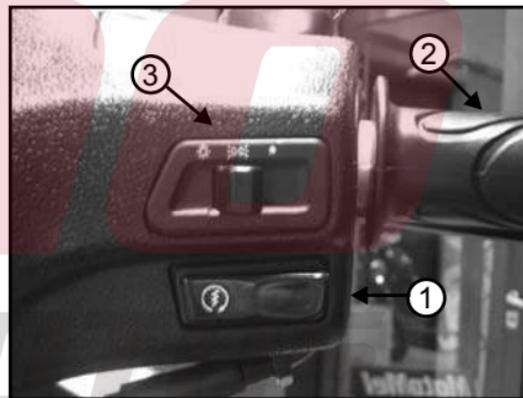


CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO

1. Switch de luz alta / luz baja
2. Interruptor de señales de dirección
3. Switch de bocina
4. Baliza

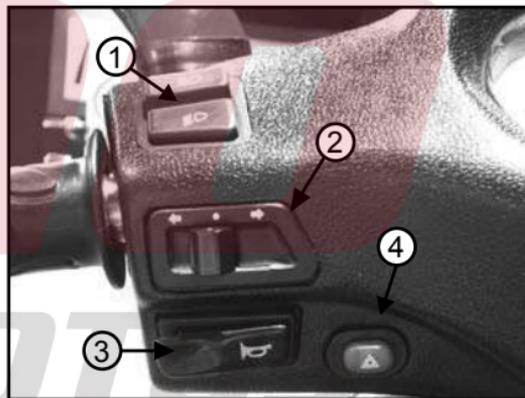


TABLERO Y COMANDOS

1. Velocímetro
2. Indicador de guiños
3. Indicador de luz alta
4. Nivel de combustible
5. Ajuste de hora
6. Ajuste de minutos
7. Tacómetro

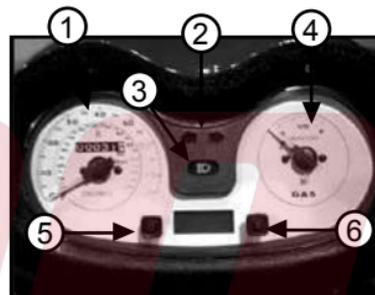

VX 150

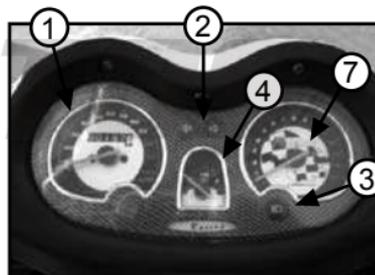

VX 150 Racing

MOTOMEL
VX 150
VX 150 RACING

CERTIFICADO DE GARANTIA

Otorga la presente garantía LA EMILIA S.A.
en su carácter de Importador o Fabricante

Las unidades se entregan alistadas para la marcha en condiciones de uso.

AGENTE AUTORIZADO:

**IDENTIFICACIÓN DE LA
UNIDAD ADQUIRIDA:**

Nº de Motor:

Nº de Cuadro:

Nº de Dominio:

FIRMA AUTORIZADA

FECHA: / /

LUGAR:

**Ante cualquier anomalía en el cumplimiento de la garantía, comunicarse
con el Departamento Service Pre y Post Venta.**

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 - Fax: (011) 4860-5502
Email: garantias@motomel.com.ar

La garantía cubre por 6.000 Kms o 6 meses de la fecha de facturación, lo que acontezca primero.

GARANTIA

LA EMILIA S.A. garantiza su vehículo contra cualquier defecto en los materiales o en el proceso de fabricación por un período de 6 meses o 6000 km., lo que primero acontezca.

LAEMILIAS.A. se compromete a entregar los componentes dañados sin cargo para el cliente en los casos que el defecto se deba a fallas de material o de fabricación y dentro del período indicado.

No se incluyen en la presente garantía los siguientes ítems: combustibles, lubricantes, filtros, elementos eléctricos de cualquier clase, cámaras, cubiertas y cables de comando.

Para proceder con un reclamo en garantía, debe dirigirse a cualquiera de nuestros servicios oficiales en todo el país, quienes se harán cargo de las reparaciones necesarias. Presente su factura de compra. Las partes plásticas no tienen garantía

Limitaciones

La garantía no será válida si se comprueba lo siguiente:

- El vehículo no ha sido utilizado de acuerdo a las instrucciones de operación contenidas en el presente manual.

- Se comprueba que el vehículo ha sido modificado para fines ajenos a su uso normal (deportivos, comercial, sobrecarga, etc.)
- No se han efectuado los dos servicios obligatorios de mantenimiento durante el período de garantía.
- El vehículo ha sido reparado en talleres no autorizados o utilizando repuestos no originales MOTOMEL.
- El vehículo presenta problemas no atribuibles a defectos de materiales o fabricación. (Uso indebido).

Servicios Obligatorios:

Para mantener la validez de la garantía de su MOTOMEL deben efectuar 2 (dos) servicios obligatorios, para lo cual debe presentarse en cualquier servicio oficial del país –no necesariamente donde se adquirió el mismo– presentando los cupones contenidos en el presente manual y la documentación respectiva (recuerde de presentar la factura de compra).

El primer servicio debe realizarse entre los 500-800 km. y el segundo entre los 1500-2000 km.

FIRMA DEL USUARIO

ACEPTACION DE GARANTIA

FECHA DE ENTREGA: ___/___/___

Nº DE MOTOR: _____

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: _____

Nº DE CUADRO: _____

DIRECCIÓN: _____

MARQUE SEGUN CORRESPONDA:

LOCALIDAD: _____

TEL.: _____

Declaro haber leído las condiciones generales de GARANTIA y aceptado las mismas.

• **EDAD DEL PRINCIPAL USUARIO**

14/16 17/25 26/46 47 o MAS

• **TIPO DE ACTIVIDAD**

<input type="checkbox"/> MENSAJERO	<input type="checkbox"/> CORREO INTERNO
<input type="checkbox"/> REPARTIDOR	<input type="checkbox"/> AMA DE CASA
<input type="checkbox"/> ESTUDIANTE	<input type="checkbox"/> PROFESIONAL
<input type="checkbox"/> CTA. PROPISTA	<input type="checkbox"/> OTROS

• **FUE ANTERIOR POSEEDOR DE:**

CICLOMOTOR MOTOCICLETA OTROS

• **PROMEDIO KM. DIARIOSKms.**

FIRMA DEL ADQUIRIENTE

SELLO Y FIRMA
CONCESIONARIO / VENDEDOR

Enviar este talón dentro de los 10 días de la fecha de compra por el usuario a:
LA EMILIA S.A. - Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal
Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: (011) 4860-5502
Email: garantias@motomel.com.ar

ENVIAR A:

LA EMILIA S.A.

DEPARTAMENTO SERVICE PRE Y POST VENTA

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal

Tel.: (011) 4860-5500 Fax: (011) 4860-5502

E-mail: garantias@motomel.com.ar

www.motomel.com.ar

MOTOMEL VX 150 / VX 150 RACING

1° SERVICE OBLIGATORIO ENTRE LOS 500 Y 800 Km.

IMPORTANTE: El costo de la mano de obra y verificación del service obligatorio es a cargo del usuario.
Consultar valores en: www.motomel.com.ar

Nombre del propietario:

.....

Dirección:

Ciudad:.....Teléfono:

Nº Motor: Nº Chasis: Kms.:

Fecha de Compra: Fecha Service:

Service Oficial: Ciudad:

Adquirido en: Ciudad:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO SERVICE OFICIAL

1. Revisar carga de la batería
2. Revisar el ajuste y desgaste de los frenos
3. Controlar el nivel de aceite
4. Limpieza del carburador
5. Ajustar cable del acelerador
6. Lubricar cables de comando
7. Revisar dirección
8. Revisar suspensión trasera
9. Revisar suspensión delantera
10. Revisar ajuste de rayos de ruedas en los modelos que corresponda
11. Revisar ajuste de tornillos, tuercas y sujetadores
12. Limpiar y/o reemplazar elemento de filtro de aire
13. Cambiar filtro de nafta
14. Realizar lubricación general
15. Cambiar bujía
16. Lubricar y ajustar cadena
17. Chequear luz de válvulas: 0,05 mm ambas
18. Revisar y/o ajustar embrague

NOTA: ESTE SERVICIO OBLIGATORIO NO INCLUYE EL COSTO DE LOS LUBRICANTES

La no realización de este servicio implica la pérdida de la garantía

**LA EMILIA** s.a.

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: 4860-5502 E-mail: garantias@motomel.com.ar

MOTOMEL VX 150 / VX 150 RACING

2° SERVICE OBLIGATORIO ENTRE LOS 1500 Y 2000 Km.

IMPORTANTE: El costo de la mano de obra y verificación del service obligatorio es a cargo del usuario.
Consultar valores en: www.motomel.com.ar

Nombre del propietario:

.....

Dirección:

Ciudad:.....Teléfono:

Nº Motor: Nº Chasis: Kms.:

Fecha de Compra: Fecha Service:

Service Oficial: Ciudad:

Adquirido en: Ciudad:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO SERVICE OFICIAL

1. Revisar carga de la batería
2. Revisar el ajuste y desgaste de los frenos
3. Controlar el nivel de aceite
4. Limpieza del carburador
5. Ajustar cable del acelerador
6. Lubricar cables de comando
7. Revisar dirección
8. Revisar suspensión trasera
9. Revisar suspensión delantera
10. Revisar ajuste de rayos de ruedas en los modelos que corresponda
11. Revisar ajuste de tornillos, tuercas y sujetadores
12. Limpiar y/o reemplazar elemento de filtro de aire
13. Cambiar filtro de nafta
14. Realizar lubricación general
15. Cambiar bujía
16. Lubricar y ajustar cadena
17. Chequear luz de válvulas: 0,05 mm ambas
18. Revisar y/o ajustar embrague

NOTA: ESTE SERVICIO OBLIGATORIO NO INCLUYE EL COSTO DE LOS LUBRICANTES

La no realización de este servicio implica la pérdida de la garantía


LA EMILIA s.a.

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: 4860-5502 E-mail: garantias@motomel.com.ar

PUESTA EN MARCHA

El interruptor de encendido se encuentra debajo del panel de instrumentos (1)

El botón de arranque eléctrico se encuentra en el manillar derecho (2)

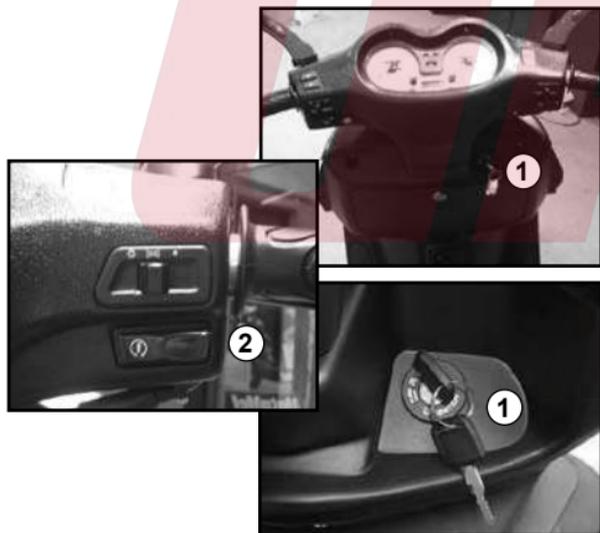

- A. Coloque el vehículo sobre su pata de apoyo y mueva la llave de contacto a la posición "ON" (1)
- B. Apriete cualquiera de las palancas de freno, y manteniéndola apretada accione el botón del arranque eléctrico "START" (2), acelerando ligeramente.
- C. También puede usarse la patada de arranque del lado izquierdo del vehículo como alternativa.

ACEITE DEL MOTOR

Compruebe diariamente el nivel de aceite del motor, antes de conducir la motocicleta.

El nivel debe mantenerse entre las marcas de nivel superior e inferior de la varilla de nivel de aceite.

Comprobación del nivel de aceite del motor

1. Arranque el motor y déjelo al ralenti durante algunos minutos.
2. Pare el motor y sostenga la motocicleta en su eje central (sin inclinaciones) sobre un piso nivelado.
3. Después de algunos minutos, saque la tapa del filtro/varilla de medición, frótela para limpiarla y vuelva a insertarla sin enroscarla. Extraiga la varilla de medición. El nivel de aceite debe estar entre las marcas de nivel superior e inferior de la varilla de medición.
4. Si fuese necesario, añada el aceite especificado

hasta alcanzar la marca del nivel superior. No llene excesivamente.

5. Vuelva a colocar la tapa del orificio de llenado de aceite y verifique que no haya fugas

PRECAUCIÓN

El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese averías.



CONTROL REMOTO

Esta unidad viene equipada con un sistema de control remoto, que permite accionar tanto el encendido y arranque del vehículo a distancia, como la activación y desactivación de la alarma.

 Presionando este botón se activa el sistema de alarma luego de escuchar un "bip". Estando este sistema activado, la unidad no podrá ser encendida y al intentar maniobrarla, comenzará a sonar la sirena y se encenderán las luces de giro, por un lapso de 5 segundos.

 Presionando este botón se desactiva el sistema de alarma luego de escuchar dos "bip". Si la unidad se encendió con el arranque a distancia, este botón apagará el funcionamiento de la unidad.

 Presionando este botón se pone en marcha la unidad a distancia.



Accionador de llave de encendido

 Botón desactivación

 Botón activación

 Botón de arranque a distancia

FRENOS

FRENO DELANTERO

Esta motocicleta posee freno delantero a disco, con comando por bomba hidráulica, y se acciona con la palanca ubicada en el manillar derecho.



FRENO TRASERO

El freno trasero es de tambor a expansión interna, de 130 mm de diámetro y 30 mm de ancho. Se activa mediante la palanca que se encuentra en el manillar izquierdo.

SISTEMA DE LUCES

Los interruptores del sistema de luces se encuentran a cada lado del manillar.

LUZ DELANTERA:

Encienda las luces deslizando hacia la izquierda el interruptor situado en el puño derecho (1).

Para cambiar entre luz alta y baja, oprima la tecla superior ubicada en el puño izquierdo del manillar (2).

ENCENDIDO DE LOS GUIÑOS

Los guiños se accionan con la llave situada en el puño izquierdo, deslizando a la derecha o izquierda según se desee (3).

Para apagar, se debe presionar el botón hacia adentro.



Faros en manillar: Luz de posición
Guiños

Faros frontales:
En VX Racing

En VX 150

Faro izquierdo: Luz alta
Faro derecho: Luz baja
ambos faros se encienden
simultaneamente en alta y baja

ARRANQUE ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO:

1. Verificar el nivel del electrolito una vez al mes.
2. Mantenga la batería limpia.
3. Aplique grasa en los terminales y controle que estén bien apretados.
4. Verifique que el tubo de escape no esté obstruido.

PRECAUCIONES

1. Para dar arranque, presione las palancas de freno y oprima el botón START.
2. Si el vehículo no se utiliza por más de una semana, para darle arranque utilice la patada. Esto le asegurará larga vida útil a la batería.
3. Desconecte los terminales si el vehículo no se va a usar por más de 15 días.
4. No haga girar el arranque por más de 5 segundos continuos.
5. Si por algún motivo el motor de arranque se moja, asegúrese que esté bien seco antes de utilizarlo.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Arranque no funciona:

- * Terminales sueltos o flojos. Revisar, limpiar, apretar y aplicar grasa.
- * Batería descargada. Pruebe sonar la bocina, si ésta no funciona o suena débil, la batería debe ser cargada. Para cargarla debe aplicarse una intensidad de 0.5 Amp. y cuidar que la temperatura no exceda los 50° C.

La batería estará totalmente cargada cuando la densidad del electrolito llegue a 1270 o 1280.

- * Llave de contacto o botón de arranque defectuosos: Reemplace.

NOTA: Si el arranque no funciona, recuerde que el vehículo está también equipado con arranque convencional por patada, que le permitirá ponerlo en marcha.

CONSEJOS PARA UN MANEJO SEGURO

- A. USE CASCO: Utilice casco siempre que maneje.
- B. ROPA PARA EL MANEJO: La ropa holgada y elegante puede ser incómoda e insegura cuando maneja su vehículo. Los guantes y el calzado deberán ser utilizados para una mayor protección.
- C. Lea completamente las instrucciones de este manual y sígala cuidadosamente.
- D. Evite los accesorios innecesarios para la seguridad de ambos pasajeros y de otros automóviles.
- E. Obedezca las reglas de tránsito
- F. No sobrecargue su vehículo
- G. Lleve siempre los papeles de registro de su vehículo y la licencia de manejo vigente.
- H. Familiarícese bien con los sistemas de freno y utilice ambos frenos (delantero y trasero). Si usted aplica solamente un freno podría perder el control del vehículo.
- I. Manejar a una velocidad apropiada y evitar acelerar y frenar innecesariamente es importante no solo por la seguridad y bajo consumo de combustible, sino que también incrementa la vida útil del vehículo y ayuda a un manejo más suave y placentero.
- J. Durante la lluvia, maneje el vehículo con más cuidado. Recuerde que en condiciones de baja adherencia es muy fácil resbalar.
- K. Maneje cuidadosamente.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

En el siguiente plan se especifican todos los puntos requeridos para conservar su motocicleta en las mejores condiciones de funcionamiento. El servicio de mantenimiento deberá ser realizado por técnicos adecuadamente instruidos y equipados de acuerdo con las normas y especificaciones MOTOMEL.

I: INSPECCION Y LIMPIE, AJSUTE, LUBRIQUE O CAMBIE SI FUESE NECESARIO C: LIMPIE R: CAMBIE A: AJUSTE L: LUBRIQUE

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE OCURRA PRIMERO	LECTURA DEL ODÓMETRO (NOTA 1)				
			x 1000 Km.	1	4	8	12
			x 1000 mi.	0.6	2.5	5	7.5
		MES		6	12	18	
* LINEA DE COMBUSTIBLE				I	I	I	
* FILTRO DE COMBUSTIBLE				C	C	C	
* FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR				I	I	I	
FILTRO DE AIRE	NOTA (1)			C	C	R	
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)			C	C	C	
BUJIA				I	R	I	
ACEITE DEL MOTOR			R	R	R	R	
* FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR						C	
* RALENTI DE MOTOR				I	I	I	
* EMBRAGUE CENTRIFUGO Y CORREA VARIADOR				I	I	I	
BATERIA	NOTA (3)			I	I	I	
DESGASTE DE ZAPATAS DEL FRENO				I	I	I	
SISTEMA DE FRENOS				I	I	I	
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO				I	I	I	
* ORIENTACION DE FAROS				I	I	I	
SISTEMA DE EMBRAGUE			I	I	I	I	
SOPORTE LATERAL				I	I	I	
* SUSPENSION				I	I	I	
* TUERCAS, PERNOS Y FIADORES			I	I	I	I	
* RUEDAS Y NEUMATICOS			I	I	I	I	
COJINETES DEL CABEZAL DE DIRECCION	NOTA (1, 2 y 3)		I	I	I	I	

*** DEBERAN SER ATENDIDOS POR UN SERVICE OFICIAL MOTOMEL**

NOTA:

1. Cuando las indicaciones del cuenta kilometros sean mayores, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aqui indicados.
2. Atienda más frecuentemente cuando conduzca en zonas de mucho polvo.
3. Atienda más frecuentemente cuando conduzca bajo la lluvia o a la máxima aceleración.

MOTOS

LUBRICANTES RECOMENDADOS

DESCRIPCIÓN	TIPO DE LUBRICANTE
COLUMNA DE DIRECCION	GRASA GRAFITADA
RULEMANES DE RUEDA	GRASA GRAFITADA
CADENA DE TRANSMISIÓN	LUBRICANTE EN AEROSOL

CONSEJOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE

CONVIENE

- Conduzca por debajo de los 40 km/hora.
- Anticipe el frenaje para prevenir frenadas bruscas.
- Estacione su vehículo en la sombra.
- Siempre utilice el aceite recomendado.
- Chequee la presión de las cubiertas regularmente.
- Si va a estar detenido por más de un minuto apague el motor.
- Realice los servicios regularmente y en Servicios Autorizados MOTOMEL.

NUNCA

- Acelere la unidad innecesariamente.
- Exceda los límites de velocidad.
- Sobrecargue la unidad.
- Conduzca su unidad con los frenos parcialmente accionados.

INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE LA BATERIA (12 V. - 7 Amp.)

1. Coloque la batería sobre una superficie plana y firme.
2. Verifique que la batería se encuentre sellada y con la descarga tapada para evitar la entrada de humedad.
3. Tenga a mano el bidón con el ácido electrolítico y las tapas de la batería.
4. Quite la faja de seguridad de la batería.
5. Coloque el ácido en cada uno de los vasos de la batería.
6. Siempre que active una batería nueva asegúrese de hacerlo con el ácido correcto. Este debe ser una solución de ácido sulfúrico al 20% con densidad entre 1260 y 1280.
7. Coloque la batería en carga según el siguiente punto
8. **SIEMPRE UTILICE EL CARGADOR EN CARGA LENTA Y UN TIEMPO NO MENOR A 10 HS DE CARGA. DEBE CARGAR AL 10% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA POR HORA.**

Por ejemplo, una batería de 7 Ah. debe cargarse a 0.7 amps. Hs durante 10 Hs. o una batería de 4 Ah. debe cargarse a 0,4 amps. Hs. durante 10 Hs.

9. Coloque firmemente las tapas de la batería y asegúrese que estén bien puestas.
10. **ESTE PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO ÚNICAMENTE POR EL SERVICIO OFICIAL O TALLER AUTORIZADO**



PRECAUCIÓN

- Una vez que la batería está completamente cargada, debe desconectarse del cargador inmediatamente.
- Continuar cargando la batería una vez alcanzada su carga máxima puede dañar las placas internas y acortar su vida útil.
- Todas las baterías contienen ácido sulfúrico y los gases pueden ser explosivos.
- Lea cuidadosamente las instrucciones y asegúrese de cargar la batería en un área ventilada.

Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual son las vigentes a la fecha de publicación.

La Emilia S.A se reserva el derecho de cambiar las características de este motovehículo en cualquier momento y sin notificación previa, sin que ello incurra en obligaciones de cualquier naturaleza.

Fabricado por:

LA EMILIA S.A.

Planta industrial:

O. Cordova y Pto. Argentino
LA EMILIA - Pdo. de San Nicolas
Provincia de Buenos Aires

Departamento Comercial

ventas@motomel.com.ar

Departamento Pre y Post Venta:

serviciotecnico@motomel.com.ar

Tucumán 3550 - C1189AAR - Cap. Fed.

Tel.: (011) 4860-5500

Fax: (011) 4860-5502



Siempre utilice

Motomel
Lubricantes



www.motomel.com.ar